


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ATENÇÃO



NÃO RETIRE AS FITAS DE INSTALAÇÃO DO SEU KIT PORTA PRONTA ANTES DA INSTALAÇÃO COMPLETA.

**SEM SUJEIRA,
SEM DESPERDÍCIO
E ATRASOS**

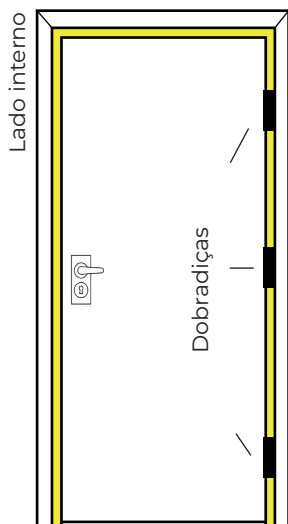

O espaço entre a porta e o batente **DEVERÁ** ser de 3 a 4mm. Se necessário, ajuste o produto para que esse espaço seja respeitado.



Prumo

- 1) Coloque o KIT PORTA PRONTA** no vão da parede. Confirme se o lado da abertura está correto. O vão da parede deverá ser de 2 a 3 cm **maior** que a porta pronta.
- 2) VERIFIQUE O PRUMO E O ESQUADRO** (eles precisam estar corretamente alinhados) **FIXE O KIT PORTA PRONTA** com cunhas (pouca pressão).
- 3) É necessário alinhar o batente** conforme o desenho abaixo:



- 4) A fixação do KIT PORTA PRONTA** na parede **DEVERÁ** ser com espuma expansiva, após 24 horas da aplicação da espuma, retirar as fitas e os espaçadores de segurança.

ATENÇÃO: A garantia e a assistência técnica do produto são exclusivas contra defeitos de fabricação. A instalação na parede é responsabilidade do cliente.*

*Em caso de assistência técnica (defeito de fabricação) a empresa enviará para o ponto de venda (depósito) a parte do produto para substituição.